

ロータリー除雪機



お問い合わせ先
エスケーリース株式会社
011-775-4141

エンジンがかからない

1【燃料コックが閉じていませんか？】

A, コックをS(止)⇒O(出)に切り替えてください。

2【燃料タンクに水が混入してませんか？】

A, 雪や氷由来で燃料タンクに水が混入すると
凍結の原因になります。



燃料コック



燃料タンク

走行できない

1【ニュートラルバルブレバーが“手動”になっていませんか？】

A, ニュートラルバルブレバーを“自走”にしてください。

2【駐車ブレーキレバーがかかっていませんか？】

A, 駐車ブレーキレバーを解除してください。



ニュートラルバルブレバー



駐車ブレーキレバー


上手く除雪ができない

1【シューターに雪が詰まってませんか？】

A, 雪掻き棒でシューター、オーガ内の雪を取り除いて下さい。

2【過負荷作業していませんか？】

A, エンジン回転が下がるなどした場合、過負荷作業です。
作業速度を遅くするか、除雪深さを浅くして負荷を軽減してください。

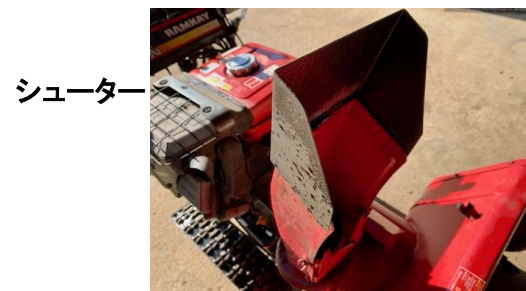

シューター